


Layher Infos

Técnica y
Productos

Número 12 - Marzo 2005

Protecciones colectivas de montaje integradas en el andamio

Nueva barandilla de montaje

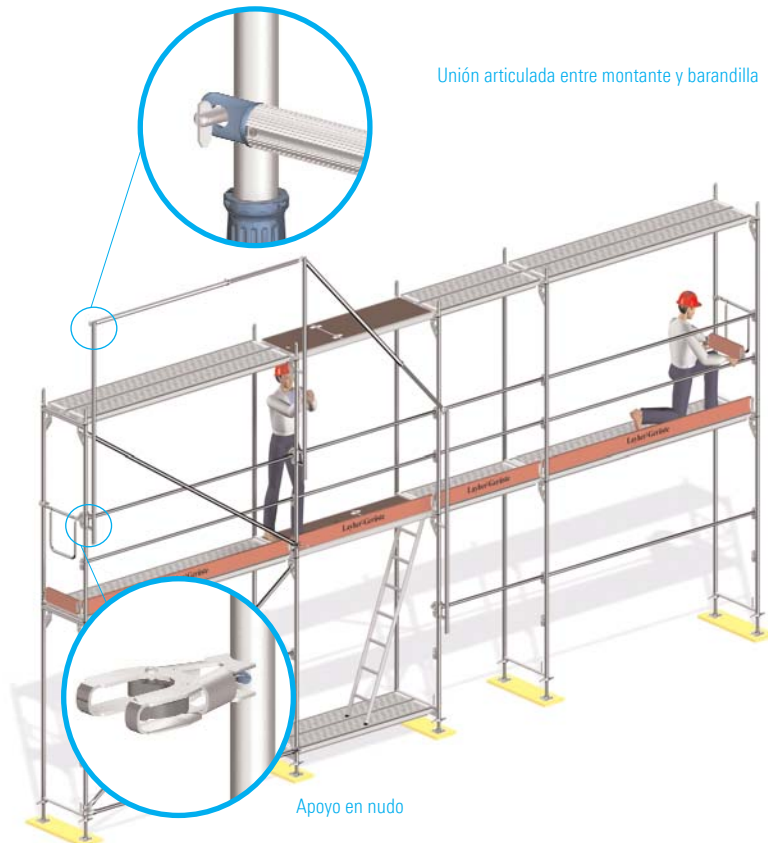

Unión articulada entre montante y barandilla

Apoyo en nudo




La apertura y cierre de la garra para el anclaje al andamio se consigue girando los puños móviles del montante.

Elevación del montante:

Se abre la garra con el puño superior (1) se eleva el montante, se colocan las garras (2) sobre el marco o vertical y se cierran con una leve presión.

El descenso se hace en orden inverso utilizando el puño inferior (3).

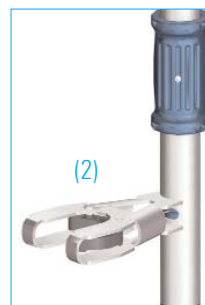

Para garantizar un montaje seguro en las circunstancias habituales, en Layher se ha diseñado una nueva barandilla de montaje.

El objetivo es tener una protección colectiva en la zona de montaje antes de empezar el trabajo, permitiendo añadir la barandilla a más de 90 cm que exige la ley en España y adaptar en caso de necesitarlo una barandilla intermedia durante el montaje, gracias a su doble tetón.

Partes de la barandilla de montaje:

► Montantes: son los elementos verticales que portan la barandilla telescópica y permiten moverla a los niveles superiores. En este nuevo montante se cuenta con dos tetones para la inclusión de una doble barandilla cuando sea necesario.

Se apoya sobre el nudo del nivel inferior a la altura de la barandilla definitiva.

La nueva barandilla tiene un mecanismo para su fácil enganche al marco o vertical al que se ancle.

► Barandilla: elemento horizontal telescópico unido a dos montantes consecutivos de forma articulada.

Construida en aluminio, como elemento telescópico fácil de prolongar. Fácil de montar. Versátil por su uso en distintas modulaciones.

Ref.	Descripción	Peso (kg)
4031.002	Montante	4.3
4031.307	Barandilla telescópica	4.0

Todas las dimensiones y pesos son de carácter orientativo y están sujetos a modificaciones técnicas. Las ofertas se realizarán exclusivamente bajo las condiciones generales de venta.

Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web:

www.layher.es

Layher®

Siempre más. El sistema de andamios.

Oficina Madrid
Laguna del Marquesado, 17
Pol.Ind. La Resina
28821 Villaverde
Tel.: 91 673 38 82
Fax.: 91 673 39 50
e-mail: layher@layher.es

Oficina Barcelona
C/ Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 48 39
Fax.: 93 630 65 19
e-mail: layherbc@layher.es

Oficina Noroeste
Ctr. Villagarcía-Caldas, km 228 N640
Zona Ind. Caldas de Reyes.
36650 Caldas de Reyes-Pontevedra
Tel.: 986 68 60 01
Fax.: 986 54 12 89
e-mail: layhernr@layher.es